

人手不足にジャストミート!

吊ピタ君[®] シリーズ

施工スピード
施工実績 **No.1**

リピーター続出! ★★★★★

5く5く
楽々施工
ハマります!

ココがポイント!

- ・取付穴あけ加工不要!
- ・ドリルビスでカンタン取付け!
- ・クランプ効果でガタつき追放!
- ・屋根上へボルトがなく見た目スッキリ!

取付時間なんと $\frac{1}{2} \sim \frac{1}{10}$ 以下 ※従来品対比

吊ピタ君[®] ★勾配変更可 差込み深さ35mm



- L100 3寸勾配 カバールーフ用(鉄板大浪用)
- L140 0.5寸勾配 88ルーフ・90ハゼ用
- L170 0.5寸勾配 ヨド90ハゼ 中間山用
- L200 0.5寸勾配 150ルーフ・166ハゼ用

(中間山用)



(取付動画)



吊ピタ君[®] D ★勾配変更可 差込み深さ75mm



- L170 0.5寸勾配 (前高用)
- L140 0.5寸勾配 (折版用)
- 88ルーフ・90ハゼ用

吊ピタ君[®] S



- 3寸勾配
- スレート用

吊ピタ君[®] R



- ラジアル
- ラジアル折版用

(取付動画)




吊ピタ君[®] SR




- スレートラジアル
- 軒先曲スレート用

(取付動画)



ドリルビス5×25使用(6×25でも使用可能)
※吊ピタ君 S/SRは5×35限定
ステンレス製品には必ずステンレスビスをご使用下さい!

【施工方法】吊ピタ君[®]

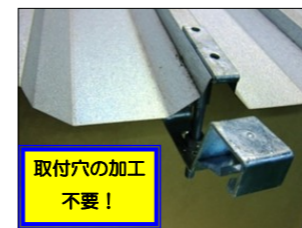


取付穴の加工
不要!

- ① 軒先部へ差し込む
※折版形状により軽く叩いて入れる
(例: エバールーフやまなみ2型など)



- ② 軒先側の穴にビスを打ち固定
※ステンレスは必ず最低トルクで
使用して下さい

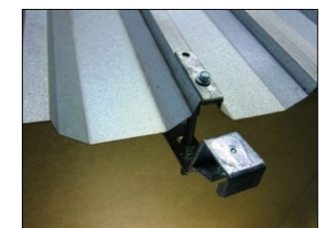

- ③ 全ネジボルトで調整・固定して
取付完了

【施工方法】吊ピタ君[®] R




取付穴の加工
不要!

- ① 軒先部へ差し込む
※折版形状により軽く叩いて入れる
(例: エバールーフやまなみ2型など)



- ② 軒先側(刻印側)よりビス2本で固定
※ステンレスは必ず最低トルクで
使用して下さい

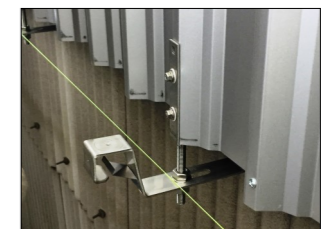

- ③ 全ネジボルトで調整・固定して
取付完了【ナント30秒!】

【サイズ】ドブ・ステンス

【パナソニック】	【エスロン】	【トヨ】
130W (内吊・外吊)	V200	M120
165W (内吊・外吊)	V300	M150
200W (内吊・外吊)	V500	M220

※その他、折版用樋にも対応可

様々な情報をリアルタイムで掲載!

HP・Facebook・Instagramもご覧ください!

